


# VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN:

- Zorg voor voldoende ventilatie aan de achterzijde van de panelen
- De scherpe kanten niet afschuiven, maar afronden (afb. 3)
- Houd ruimte tussen de panelen voor onderhoud (afb. 1 en 4)
- Geen H-profiel, maar een waterslagprofiel (afb. 2)
- Geen verstek met schuine kanten, maar rechte kanten met ruimte voor werking (afb. 1)
- De kopse kanten goed afwerken met bijvoorbeeld *grijze IP-randsealer*
- Gebruik RVS-spijkers en -schroeven ter voorkoming van roestvlekken
- Behandel schroef-, spijker- en nietgaten direct met een opvulmiddel
- Voor afwerking goed ontvetten, eventueel licht schuren en in minimaal 2 lagen aflakken

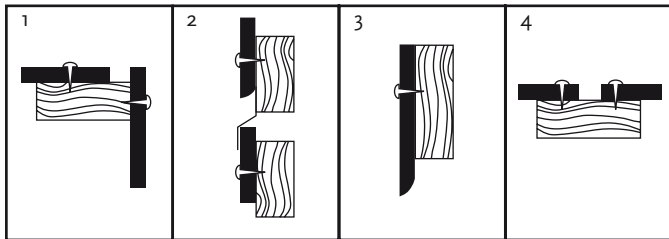

**International Plywood BV**